


Återställning av Överhettningsskydd

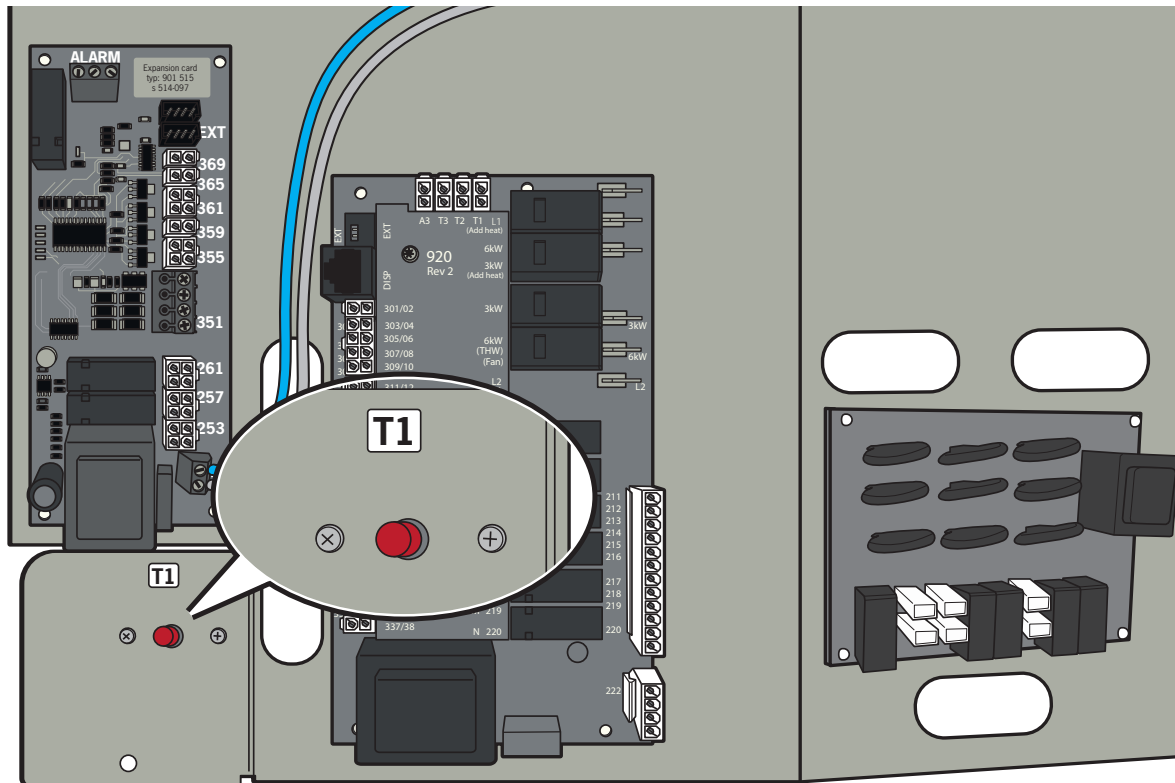

För att återställa överhettningsskyddet, tryck på knappen i nedre vänstra hörnet på plåten tills det klickar.

OBS! Knappen kan vara trög och behöva tryckas in med t.ex handtaget på en skruvmejsel.



Om överhettningsskyddet inte går att återställa

- Kontrollera så att det är 230V mellan inkommande L2 på kretskortet och nollan på plint 220.
- Kontrollera om några kablar vid kretskortet eller överhettningsskyddet är lösa eller skadade.
- Kontrollera att den tunna, gasfyllda tråden till bulben är hel.